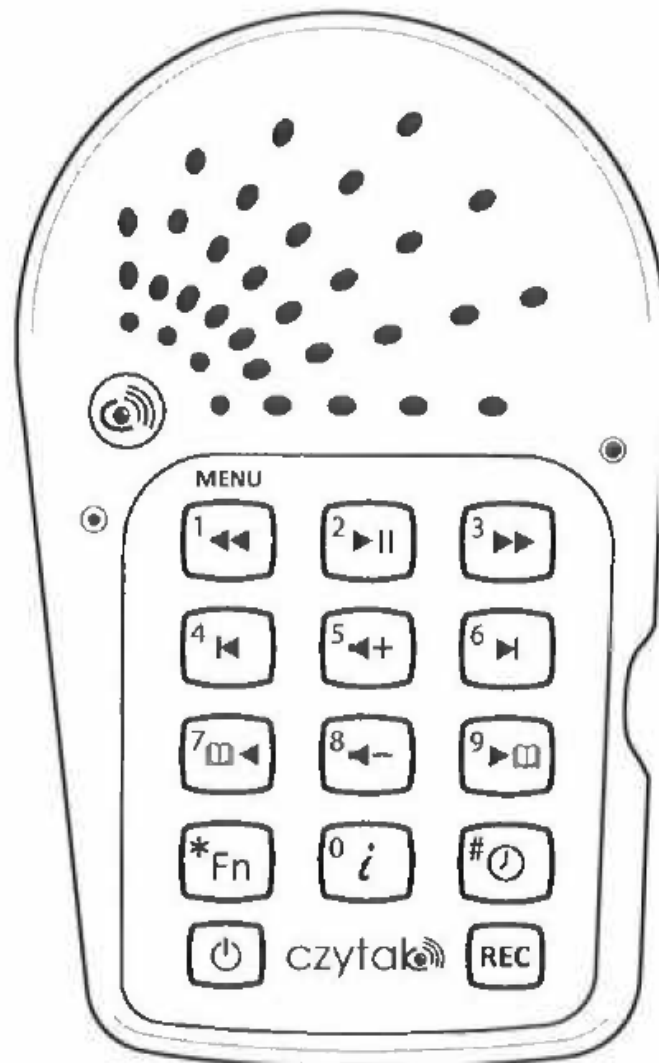


INSTRUKCJA OBSŁUGI

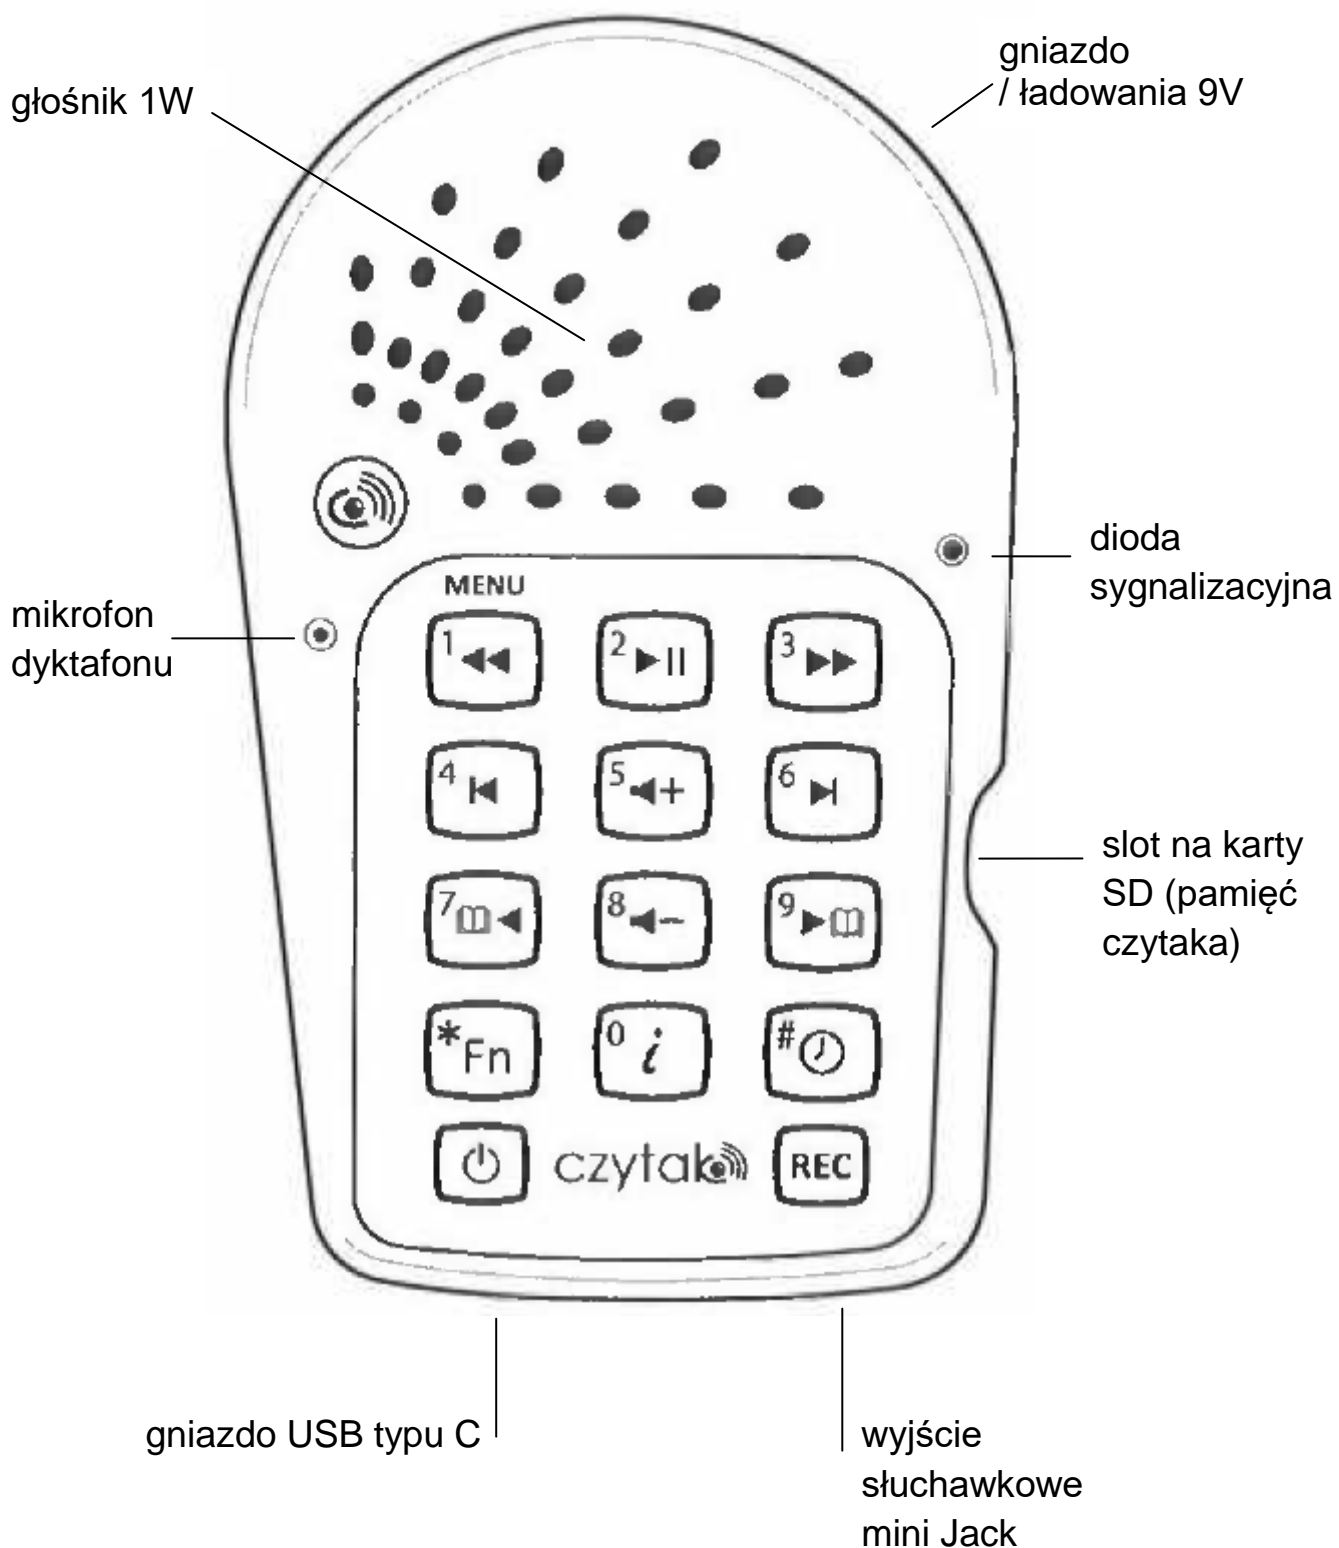


CZYTAK 4P

Spis treści




1. Informacje podstawowe	5
2. Bezpieczne użytkowanie i konserwacja	5
3. Opis Czytaka 4	5
4. Ładowanie akumulatora.....	6
5. Pamięć Czytaka 4.....	7
5.1 Pamięć wewnętrzna	7
5.2 Wymienna karta pamięci i organizacja danych na karcie	7
6. Przygotowanie Czytaka 4 do pracy.....	8
7. Odtwarzanie książek w formacie Czytak.....	9
7.1. Wybór książki i odcinka	9
7.2 Odtwarzanie książki.....	10
7.3. Zakładka.....	11
7.4. Przewijanie nagrania	11
8. Odtwarzanie plików mp3 i ogg.....	11
9. Dyktafon - nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych	13
10. Zegar	14
11. Aktualizacja oprogramowania	14
12. Dane techniczne	15

CZYTAK 4P






Funkcje klawiszy:




Rząd I - od strony głośnika

-  **klawisz 1** - „Przewijanie” nagrania do tyłu (w trakcie odtwarzania) lub zmiana trybu Audio / Czytacz / Dyktafon - gdy odtwarzanie jest zatrzymane
-  **klawisz 2** - „Start / Stop”, „wstawianie” zakładki
-  **klawisz 3** - „Przewijanie nagrania do przodu” (w trakcie odtwarzania), „start nagrania od zakładki




Rząd II

-  **klawisz 4** - „Skok do poprzedniego odcinka / pliku lub notatki głosowej”
-  **klawisz 5** - „Głośniej”
-  **klawisz 6** - „Skok do następnego odcinka / pliku lub notatki głosowej”




Rząd III

-  **klawisz 7** - „Skok do poprzedniej książki lub do poprzedniego folderu z plikami audio”
-  **klawisz 8** - „Ciszej”
-  **klawisz 9** - „Skok do następnej książki lub do następnego folderu z plikami audio”

Rząd IV

-  **klawisz gwiazdka (* /Fn)**, klawisz funkcyjny działa w połączeniu z innymi klawiszami:
 - klawisz gwiazdka (*), a następnie 4 - skok do pierwszego odcinka / pliku lub notatki głosowej
 - klawisz gwiazdka (*), a następnie 6 - skok do ostatniego odcinka / pliku lub notatki głosowej
 - klawisz gwiazdka (*), a następnie 7 - skok do pierwszej książki
 - klawisz gwiazdka (*), a następnie 9 - skok do ostatniej książki
-  **klawisz 0 (0)** – włączanie / wyłączenie zatrzymywania odtwarzania po zakończeniu odcinka lub pliku”
-  **klawisz kratka (#)** – sprawdzanie daty i godziny oraz poziomu naładowania akumulatora w skali od 1 do 5.

Rząd V

-  **włącznik / wyłącznik**  - włączanie i wyłączanie urządzenia
-  **klawisz REC** – włączanie i wyłączanie nagrywania za pomocą dyktafonu

Uwaga

Klawisze naciskaj wyłącznie palcem, bez używania twardych i ostrych przedmiotów.

1. Informacje podstawowe

Czytack 4 to odtwarzacz audiobooków i muzyki zapisanych w formacie mp3 i ogg oraz w zabezpieczonym formacie Czytack. Pliki audio z książkami i muzyką są zapisywane na wymiennej karcie pamięci SD.

Czytack odtwarza nagrania, zapisuje zakładkę w miejscu, w którym zatrzymujesz odtwarzanie nagrania, przewija nagrania do przodu i do tyłu, ma mówiący zegarek i dyktafon. Nagrania dyktafonu zapisuje w swojej pamięci wewnętrznej.

Czytack jest bardzo łatwy w użyciu, możesz go obsługiwać bezwzrokowa.

2. Bezpieczne użytkowanie i konserwacja

Czytack jest urządzeniem elektronicznym. Obchodź się z nim ostrożnie, nie narażaj go na uszkodzenia mechaniczne.

W szczególności:

nie wystawiaj urządzenia na temperatury ujemne oraz powyżej +40 stopni Celsjusza,

- chroń czytacka przed wodą, a w przypadku zalania nie włączaj zasilacza-ładowarki i nie używaj do momentu wysuszenia,
- do szczeliny na kartę pamięci nie wkładaj innych przedmiotów, może to uszkodzić czytacka,
- urządzenie możesz czyścić szmatką lekko nawilżoną czystą wodą z detergentem.

3. Opis Czytacka 4

Dostarczony zestaw zawiera:

- 1) Czytack 4 z wbudowanym akumulatorem
- 2) przewód USB typu C
- 3) kartę pamięci SD o pojemności 32 GB
- 4) broszurę z instrukcją obsługi i kartę gwarancyjną

Czytack wyposażony jest w klawiaturę składającą się z 12 przycisków, w układzie znanym z klawiatury telefonicznej, z oznaczonym klawiszem numer 5, oraz z 2 dodatkowych klawiszy: włącznika-wyłącznika i klawisza REC służącego do nagrywania notatek za pomocą dyktafonu.

Klawisz włącznika-wyłącznika znajduje się pod klawiszem oznaczonym symbolem gwiazdki (*) w lewym dolnym rogu, a klawisz REC – pod klawiszem oznaczonym symbolem kratki (#)

w prawym dolnym rogu. Wszystkie klawisze mają wyczuwalne krawędzie.

Czytark 4 ma wbudowany głośnik, umieszczony nad klawiaturą. Obudowa od góry jest zaokrąglona.

Patrząc od strony klawiatury, na prawej krawędzi obudowy znajdziesz złącze na kartę pamięci SD.

Powyżej złącza na kartę SD jest gniazdo ładowania, do którego podłączysz zewnętrzny zasilacz z okrągłym wtykiem o napięciu 9 V.

Dolna krawędź obudowy posiada dwa gniazda.

Gniazdo USB typu C umiejscowione z lewej strony, które służy do komunikowania się z komputerem za pośrednictwem przewodu USB z końcówką USB C oraz gniazdo słuchawkowe, mini jack, umiejscowione po prawej stronie, służące do podłączenia słuchawek.

Gniazdo USB można wykorzystać do ładowania akumulatora.

Ładowanie za pomocą USB będzie wolniejsze niż przez okrągłe gniazdo zasilania.

4. Ładowanie akumulatora.

Czytark 4 ma wbudowany akumulator, który naładujesz przy pomocy zasilacza/ładowarki o napięciu 9V z okrągłym wtykiem, oferowanym dodatkowo przez producenta lub za pośrednictwem przewodu USB typu C dołączonego do Czytaka. Czas pracy akumulatora to ponad 20 godzin słuchania, w zależności od poziomu głośności.

Średni czas ładowania za pomocą zasilacza 9V to około 4 godziny.

Czas ładowania za pośrednictwem przewodu USB C jest dwa razy dłuższy. Ciągłe używanie zasilacza ładowarki nie przyczynia się do przeładowania akumulatora. Zasilacz/ładowarka pozwala na korzystanie z zasilania sieciowego i jednocześnie ładowanie akumulatora.

Uwaga - Ważne informacje

W dostarczonym, nowym Czytaku akumulator nie jest w pełni naładowany. Aby uzyskać maksymalny czas pracy Czytaka naładuj akumulator za pomocą zasilacza/ładowarki lub za pośrednictwem przewodu USB typu C. Ładowanie akumulatora sygnalizują dioda i komunikat dźwiękowy.

Dioda świeci na niebiesko ciągłym światłem aż do pełnego naładowania akumulatora.

5. Pamięć Czytaka 4

Czytaker ma dwa rodzaje pamięci:

- 1) pamięć zewnętrzną, czyli wymienną kartę SD o pojemności do 128 GB;
- 2) pamięć wewnętrzną o pojemności 32 GB.

Na wymiennej karcie pamięci mogą znajdować się foldery i pliki audio. W pamięci wewnętrznej zapisywane są pliki nagrane dyktafonem.

5.1 Pamięć wewnętrzna

Czytaker ma pamięć wewnętrzną, która służy do zapisywania notatek dźwiękowych za pomocą dyktafonu.

Szczegółowe informacje zostały opisane w rozdziale „Dyktafon”.

5.2 Wymienna karta pamięci i organizacja danych na karcie

Karta pamięci SD jest nośnikiem danych cyfrowych.

Zapisywane i przechowywane są na niej pliki z audiobookami i muzyką.

Przeczytane książki

Możesz z niej usuwać i zapisywać nowe.

Na karcie o pojemności 16 GB mieści się około 1000 godzin nagrań książek mówionych w formacie Czytaker. Dostępne są również karty SD o innych pojemnościach. Największa obsługiwana przez Czytaker 4 ma pojemność 128 GB.

Czytaker obsługuje karty pamięci sformatowane w systemie plików FAT32 i exFAT. Jeżeli uruchomisz Czytaker z kartą sformatowaną w innym systemie plików lub zawierającą dane nieczytelne dla urządzenia nie będzie on prawidłowo funkcjonował.

Jeśli włączysz czytaker bez karty pamięci, usłyszysz komunikat „Brak karty”, a urządzenie przełączy się na dyktafon.

Uwaga

Chroń kartę pamięci przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Jak włożyć kartę pamięci do czytaka?

Karta SD ma kształt prostokąta z jednym rogiem ściętym. Włóż ją do szczeliny znajdującej się w obudowie Czytaka wsuwając kartę jej krótszą krawędzią ze ściętym rogiem tak, aby wyczuwalne podłużne zagłębienia złącza znajdowały się na dole karty.

Po poprawnym włożeniu karty urządzenie poda nazwę modułu, który był aktywny przed wyjęciem karty. Urządzenie odtwarza książki w zabezpieczonym formacie Czytak, które można odtwarzać wyłącznie na tym odtwarzaczu audio oraz pliki w formatach mp3 i ogg.

Książki w formacie Czytak kopiuj bezpośrednio do folderu głównego karty pamięci. Każda książka w formacie Czytak składa się z trzech plików o takich samych nazwach. Wspomniane pliki różnią się rozszerzeniem.

Natomiast, aby Czytak odtwarzał pliki audio (mp3 i ogg), musisz skopiować je na kartę pamięci Czytaka w inny sposób. W tym celu utwórz w folderze głównym wymiennej karty pamięci folder o nazwie „audio”. W nazwie tego folderu Użyj wyłącznie małych liter. Następnie wewnątrz folderu audio utwórz folder o dowolnej nazwie i dopiero do tego folderu skopiuj pliki mp3 lub ogg. Takich folderów, wewnątrz folderu „audio” może być dowolna ilość. Każdy z nich może zawierać np. pliki audio z jednym audiobookiem, czy albumem z muzyką. Dzięki takiej organizacji danych w łatwy sposób wybierzesz później audiobooka do odtwarzania.

6. Przygotowanie Czytaka 4 do pracy

Do włączania czytaka służy przycisk znajdujący się na samym dole po lewej stronie pod gwiazdką(*). Naciśnij go, aby uruchomić Czytaka. Po około 2 sekundach urządzenie się odezwie i poda nazwę jednego z modułów, który się uruchomił („Czytak”, „Audio” lub „Dyktafon”).

Czytak pamięta, na jakim module został wyłączony i na tym samym wystartuje po ponownym włączeniu. Pamięta też ostatnio słuchaną książkę czy plik audio oraz miejsce zakończenia słuchania i wybierze go również zaraz po włączeniu.

Aby czytnik działał poprawnie, musi mieć naładowany akumulator i kartę pamięci umieszczoną w złączu z odpowiednio zapisanymi na niej danymi, w przypadku odtwarzania książek - w formacie Czytak lub plików mp3 czy ogg. Jeśli nie włożysz karty pamięci do złącza, usłyszysz komunikat „Brak karty” a Czytnik przełączy się na moduł dyktafon

Po zakończeniu słuchania możesz wyłączyć Czytaka 4 naciskając przycisk włącznika / wyłącznika do momentu aż usłyszysz komunikat „Do usłyszenia”.

Jeśli zapomnisz wyłączyć swojego Czytaka to po 15 minutach bezczynności sam się wyłączy bez komunikatu.

7. Odtwarzanie książek w formacie Czytak

7.1. Wybór książki i odcinka

Na jednej karcie możesz zapisać dowolną liczbę plików z książkami, pod warunkiem że ich łączny rozmiar nie przekroczy całkowitej pojemności karty.

Do wyboru książki użyj klawiszy 7 (poprzednia książka) lub 9 (następna książka).

Aby wybrać określoną książkę naciskaj klawisz 7 lub 9. Jeśli wybrana jest pierwsza lub ostatnia książka na karcie pamięci SD, ponowne naciśnięcie klawisza 7 lub 9 będzie sygnalizowane odpowiednim komunikatem: „Pierwsza książka” lub „Ostatnia książka”.

W celu przejścia z dowolnej pozycji na pierwszą pozycję na karcie wciśnij gwiazdkę (*), a następnie klawisz 7.

W celu przejścia z dowolnej pozycji na ostatnią pozycję na karcie wciśnij gwiazdkę (*), a następnie klawisz 9. Jeśli dłużej przytrzymasz klawisz 7 lub 9, czytak samoczynnie zmieni aktualną książkę.

Uwaga

Gdy przechodzisz między książkami nie tracisz zakładek.

Każda książka ma własną zakładkę.

Aby zmienić książkę na inną w trakcie słuchania, zatrzymaj odtwarzanie nagrania.

Książki w formacie Czytak najczęściej nagrywane są w 15- lub 30-minutowych odcinkach. Ich długość może być różna i odpowiadać długości rozdziałów w danej książce. Taki podział nagrania Pozwala na szybsze poruszanie się i łatwiejsze odnalezienie określonego miejsca w książce.

Do przemieszczania się między odcinkami służą klawisze 4 (poprzedni odcinek) i 6 (następny odcinek).

Aby wybrać określony odcinek książki naciskaj krótko klawisze 4 lub 6. Jeśli ustawiony jest pierwszy lub ostatni odcinek wybranej książki, Czytاک zasygnalizuje to odpowiednim komunikatem.

Aby przejść z dowolnego odcinka do pierwszego, wciśnij gwiazdkę (*), a następnie klawisz 4.

Aby przejść z dowolnego odcinka do ostatniego, wciśnij gwiazdkę(*), a następnie klawisz 6.

Przytrzymanie klawisza 4 lub 6 spowoduje samoczynne przechodzenie z aktualnego odcinka do poprzedniego lub następnego.

Uwaga

Gdy przemieszczasz się między odcinkami danej książki zakładki zostają zachowane.

Przemieszczanie się jest możliwe gdy zatrzymasz aktualnie słuchany odcinek.

7.2 Odtwarzanie książki

Czytاک ma wbudowany głośnik oraz gniazdo minijack do podłączenia słuchawek. Klawisze 5 i 8 (odpowiednio) zwiększają i zmniejszają poziom głośności. Poziomy głośności dla słuchawek i głośnika Czytاک ustawia niezależnie.

Do rozpoczęcia odtwarzania używaj klawiszy 2 lub 3. Aby rozpocząć odtwarzanie wybierz określoną książkę, naciśnij klawisz 2 lub 3, by rozpocząć odtwarzanie od miejsca, w którym zakończyłeś słuchanie tej książki, czyli tam, gdzie zapisałeś zakładkę. Czytاک zapisuje zakładkę zawsze, gdy zatrzymasz odtwarzanie klawiszem 2.

Jeżeli po zapisaniu zakładki przeskoczysz na inny odcinek tej samej książki klawiszami 4 lub 6, odtwarzanie od wcześniej zapisanej zakładki możliwe będzie wyłącznie wówczas, gdy naciśniesz klawisz 3, a od nowo wybranego odcinka, gdy naciśniesz klawisz 2. Natomiast jeżeli nie zmienisz odcinka w podany wyżej sposób, to zarówno po naciśnięciu klawisza 2, jak i 3, odtwarzanie rozpocznie się od tego samego miejsca, czyli od ostatnio zapisanej zakładki.

Czytاک może zatrzymywać odtwarzanie nagrania po zakończeniu każdego odcinka książki lub odtwarzać wszystkie odcinki jeden po drugim. Klawiszem 0 wybierasz odtwarzanie ciągłe, czyli odtwarzanie wszystkich odcinków w książce lub zatrzymywanie między odcinkami.

Gdy wybierzesz zatrzymywanie między odcinkami po zakończeniu odtwarzania aktualnego odcinka czytnik wstawi tam zakładkę.

7.3. Zakładka

Jeżeli zatrzymasz odtwarzanie nagrania klawiszem 2, Czytnik wstawi zakładkę do aktualnie słuchanej książki. Dzięki temu ponowne odtwarzanie tej książki możesz rozpocząć od miejsca, w którym zostało ono uprzednio zatrzymane. Do obsługi zakładek służą klawisze 2 lub 3.

Aby odtwarzać nagranie od miejsca wstawienia zakładki wybierz określoną książkę i naciśnij klawisz 2 lub 3. Wtedy Czytnik rozpocznie odtwarzanie od wcześniej zapisanej zakładki.

Jeżeli po wybraniu książki odcinek nie został zmieniony klawiszami 4 lub 6, odtwarzanie nagrania od miejsca wstawienia zakładki rozpoczniesz naciskając klawisz 2. Jeżeli zaś odcinek został zmieniony, będziesz mógł zrobić to wyłącznie naciskając klawisz 3.

Do określonej książki możesz wstawić tylko jedną zakładkę.

Jeśli zatrzymasz odtwarzanie klawiszem 2, czytnik usunie poprzednią zakładkę i w miejscu zatrzymania wstawi nową. Każda książka zapisana na karcie pamięci ma swoją niezależną zakładkę.

Zakładka jest zapisywana na karcie pamięci w jednym z plików książki. Gdy przełożysz kartę do innego czytnika zakładka będzie pamiętana.

7.4. Przewijanie nagrania

W czasie odtwarzania możesz przewijać nagranie do przodu lub do tyłu. Aby przewinąć nagranie, przytrzymaj klawisz 1 lub 3. Klawisz 1 przewija nagranie do tyłu, a klawisz 3 - do przodu. Gdy czytnik przewija nagranie, w głośniku słychać charakterystyczne dźwięki. Jeden krótki dźwięk sygnalizuje przeskok o około 10 sekund nagrania. Gdy puścisz klawisz 1 lub 3, Czytnik rozpocznie odtwarzanie od nowo wybranego miejsca.

8. Odtwarzanie plików mp3 i ogg

Czytnik odtwarza pliki audio w formatach mp3 i ogg. Są to np. popularne audiobooki, dostępne w księgarniach internetowych i stacjonarnych czy pliki z muzyką. Aby czytnik odtwarzał prawidłowo pliki audio, skopiuj je na kartę pamięci według poniższych wskazówek.

W folderze głównym karty pamięci musi znajdować się folder o nazwie „Audio”. Jeśli go nie ma, utwórz go korzystając z komputera. Wewnątrz folderu „Audio” utwórz kolejny folder, o dowolnej nazwie, i skopiuj do niego pliki mp3 lub ogg. Wewnątrz folderu „Audio” możesz tworzyć

dowolną ilość folderów z plikami mp3 lub ogg. W każdym takim folderze możesz umieścić pliki jednego audiobooka czy utwory z jednego albumu z muzyką. W ten sposób uporządkujesz swoje pliki, a następnie w łatwy sposób odtworzysz je na Czytaku 4.

Do odtwarzania plików audio służy moduł „Audio” w czytaku. Wybierzesz go, naciskając klawisz 1 przy zatrzymanym odtwarzaniu. Jeśli moduł „audio” nie jest dostępny, oznacza to, że na karcie pamięci w Czytaku nie ma plików mp3 czy ogg do odtworzenia lub są nieprawidłowo skopiowane.

Aby wybrać folder z plikami, naciśnij klawisz 7 - poprzedni folder lub klawisz 9 - następny folder. Jeśli zmienisz folder, czytnik odtworzy początek pierwszego pliku audio z właśnie wybranego folderu. Aby wybrać konkretny plik w wybranym folderze, naciśnij klawisz 4 lub 6. Klawisz 4 - przesuwa do poprzedniego pliku, a klawisz 6 - do następnego

Pliki są posortowane alfabetycznie, według nazwy. Po przejściu do wybranego pliku czytnik rozpocznie jego odtwarzanie.

Każdy folder z plikami audio ma swoją własną zakładkę. Czytnik pamięta miejsce zakończenia odtwarzania nagrania. Aby rozpocząć odtwarzanie od zakładki naciśnij klawisz 2, będąc w wybranym folderze. Jeśli po raz pierwszy odtwarzasz pliki w tym wybranym folderze Czytnik rozpocznie odtwarzanie od początku pierwszego pliku. Gdy podczas odtwarzania naciśniesz klawisz 2, Czytnik zatrzyma odtwarzanie i zapisze zakładkę. Jeśli ponownie naciśniesz klawisz 2 odtwarzanie rozpocznie się od tej zakładki. Zakładki są zapisywane na karcie pamięci i po zmianie folderu czy wyłączeniu Czytaka będą zapamiętane. Każdy folder ma swoją własną niezależną zakładkę.

Po włączeniu Czytaka zostanie otwarty ostatnio słuchany folder i wystarczy, że naciśniesz klawisz 2 aby kontynuować słuchanie ostatnio odtwarzanego audiobooka czy muzyki.

Za pomocą klawiszy 1 i 3 możesz przewijać nagranie. Przewijanie działa wyłącznie podczas odtwarzania. Gdy przytrzymasz klawisz 1, nagranie przewija się do tyłu, a gdy klawisz 3 - do przodu. Podczas przewijania usłyszysz charakterystyczny krótki dźwięk. Pojedynczy sygnał oznacza przewinięcie nagrania o około 10 sekund.

Czytnik może zatrzymywać odtwarzanie nagrania po zakończeniu każdego pliku lub odtwarzać wszystkie pliki, jeden po drugim. Klawiszem 0 wybierasz odtwarzanie ciągłe, czyli odtwarzanie wszystkich plików w folderze lub zatrzymywanie między plikami. Gdy wybierzesz zatrzymywanie między plikami, po zakończeniu odtwarzania aktualnego pliku czytnik wstawi zakładkę na początku następnego pliku w danym folderze.

9. Dyktafon - nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Czytack 4 pozwoli Ci w bardzo prosty sposób nagrać własne notatki głosowe za pomocą dyktafonu. Czytack zapisuje je w pamięci wewnętrznej w formacie ogg. Notatki możesz rejestrować z poziomu każdego modułu, naciskając klawisz REC, jeśli nie są odtwarzane w tym czasie inne nagrania. O rozpoczęciu nagrywania czytack poinformuje Cię krótkim dźwiękiem oraz zapaleniem czerwonej diody. Po krótkiej chwili rozpoczyna rejestrowanie dźwięku, które trwa do momentu ponownego naciśnięcia przez Ciebie klawisza REC.

Nagrane notatki głosowe możesz łatwo skopiować z Czytacka 4 na dysk komputera. Pamięć wewnętrzna dyktafonu jest dostępna po podłączeniu Czytacka za pośrednictwem przewodu USB. Aby podłączyć Czytacka 4 do komputera należy przewód USB z jednej strony podłączyć do gniazda w komputerze a drugi koniec do Czytacka (gniazdo USB typu C). Następnie na klawiaturze czytacka wybierz kolejno gwiazdkę (*) oraz klawisze 1 i 3. Czytack zapyta, czy udostępnić pamięć. Potwierdź, naciskając klawisz 1. W ten sposób zostanie udostępniona pamięć wewnętrzna. Otworzysz ją w swoim komputerze podobnie jak pendrive'a. Za pomocą komputera możesz skopiować pliki z notatkami lub usunąć je z pamięci Czytacka 4.

Nagrane notatki są posortowane według kolejności ich zarejestrowania. Czytack domyślnie ustawia się na ostatniej notatce. Nagraną notatkę głosową odtworzysz, naciskając klawisz 2. Klawisz 2 działa jak pauza. Za jego pomocą zatrzymasz i ponownie rozpoczniesz odtwarzanie wybranej notatki.

Inną notatkę dyktafonu wybierzesz klawiszami 4 lub 6. Klawisz 4 przechodzi do poprzedniej notatki, a 6 - do następnej. Wybrana tym sposobem notatka jest od razu odtwarzana. Klawisze 1 i 3 służą do przewijania nagrania podczas jego odtwarzania.

Czytack 4 potrafi usuwać z pamięci wewnętrznej. Aby wybrać notatkę tak jak nagrane notatki usunąć notatkę, do odtwarzania i przy zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij gwiazdkę (*) a następnie klawisz 3. Usłyszysz komunikat: „Czy usunąć notatkę? 1: TAK, 2: NIE”. Jeżeli naciśniesz klawisz 1, potwierdzisz usuwanie notatki i czytack usunie ją bezpowrotnie. Jeżeli naciśniesz klawisz 2, notatka nie zostanie usunięta.

Aby pliki notatek miały poprawne nazwy, ustaw w Czytaku 4 datę i czas. Do tworzenia nazwy notatki pobierany jest aktualny czas z zegarka w Czytaku. Nazwa pliku notatki składa się z ciągu znaków „Rec”, numeru nagrania oraz oddzielonego znakiem podkreślenia daty i czasu rozpoczęcia nagrania. Dzięki temu po skopiowaniu notatki łatwo ustalisz czas jej powstania. W pamięci wewnętrznej zmieści się około 980 godzin nagrań.

10. Zegar

Czytaker jest wyposażony w mówiący zegarek. Działanie zegara jest podtrzymywane także przy wyłączonym urządzeniu.

Aby ustawić datę i czas, naciśnij kolejno gwiazdkę(*) i kratkę (#). Gdy usłyszysz komunikat: „Ustaw datę i czas” wybierz z klawiatury kolejno: rok (cztery cyfry) miesiąc (dwie cyfry), dzień (dwie cyfry), godzina i minuty (także po dwie cyfry). Gdy wprowadzisz ostatnią cyfrę minuty czytaker ustawi zegar.

Aktualną datę i czas sprawdzisz, naciskając klawisz # (kratka) przy zatrzymanym odtwarzaniu, w każdym module.

11. Aktualizacja oprogramowania

Najnowsza wersja oprogramowania jest zawsze dostępna pod adresem: www.czytak.com.pl w dziale „Do pobrania”. Aby sprawdzić ostatnią zainstalowaną wersję oprogramowania, naciśnij kolejno klawisze: gwiazdka (*) 1, 0. Aktualizuj urządzenie, jeżeli na naszej stronie dostępna jest wersja oprogramowania nowsza od już zainstalowanej w Twoim Czytaku 4.

Aby zaktualizować oprogramowanie, pobierz z naszej strony www.czytak.com.pl plik o nazwie „czytak4.bin”. Pobrany plik skopiuj do folderu głównego karty SD. Następnie umieść kartę pamięci w wyłączonym Czytaku 4. Aktualizacja rozpocznie się samoczynnie. Po pomyślnej aktualizacji Czytaker usunie plik aktualizacyjny z karty pamięci.

Podczas aktualizacji Podłącz Czytaka do zewnętrznego zasilania, tak jak podczas ładowania akumulatora. W zależności od liczby wprowadzonych zmian w oprogramowaniu, proces aktualizacji może trwać od kilku do kilkadziesiąt minut. Postęp aktualizacji sygnalizują powtarzalne krótkie dźwięki o różnej częstotliwości oraz mrugająca dioda. Po zakończeniu aktualizacji czytaker samoczynnie się uruchomi.

W przypadku przerwania aktualizacji ponownie skopiuj plik „czytak4.bin” do folderu głównego karty pamięci i postępuj według powyższej instrukcji.

12. Dane techniczne

- wymiary 1 S0x92x30 mm
- waga 250 g
- zasilanie: wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,6 V o pojemności 3400 mAh, wyposażony w kontroler ładowania
- moc głośnika 1 W
- obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC i SDXC do 128 GB
- odtwarzane pliki: mp3 i ogg
- wbudowany dyktafon i mówiący zegarek

UWAGA!

Instrukcja obsługi w wersji A4
(powiększony tekst, powiększona interlinia)
do wydruku na domowej drukarce
dostępna jest pod adresem
www.czytak.com.pl
w dziale „Pliki do Pobrania”

Producent i serwis:
Spółdzielnia NPN
ul. Romera 10 lok. B5
02-784 Warszawa
Infolinia
22 55 909 55